MITSUBISHI

三菱ブルーレイディスクレコーダー

形名

DVR-BZ340 DVR-BZ240

1)(2)(3

4 (5) (6

7 (8) (9

(10%) (11) (12)

決定

見る

▶。再生

Ⅲ 一時停止

■ 停止

0

レコーダー

地上/BS/CS 予約する 番組表



このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操作 について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。

本書で例として記載している各画面の内容は説明用です。


D. は取扱説明書の参照ページです。

1. 番組をHDD(ハードディスク)に 録画予約してみましょう ©70

(例) 現在、2010年8月20日(金)午後3時15分。 地上デジタル放送の番組を番組表からHDDに簡単予約するとき。



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

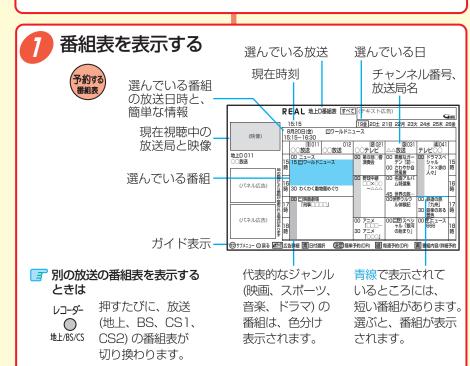

MITSUBISHI



予約する番組を選ぶ





■ 別の日の番組表を見るときは

▮ ■ を押して"日付選択"画面を表示し、



A E4U00_01JD/1VMN30075***

3 (または ^{予約78})を押す



- 予約が確定し、選んだ番組に 予マークが表示 されます。
- 録画モードは、その番組を予約するときに画面下の (決定) のガイドに表示されていた録画モードで予約されます。
- 予約が重なっているときは、確認メッセージが表示されます。 **p.71**

4 予約の設定が終わったら、 通常画面に戻す



本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。(電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

録画予約した番組が始まる日時になると、自動的に録画が始まります。

番組が終わると、自動的に録画が終了します。

予約を取り消すときは

左の手順②のときに予マークが付いている番組を選び、定を押すと、その番組の予約が取り消されます。


(録画中の予約は取り消せません。)

2. HDDに録った番組を 見てみましょう(再生) ^{6.87}

(例) 左の 1. で録った番組を見るとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力 に切り換える

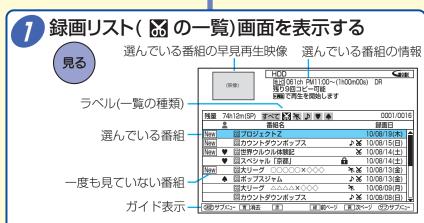

「録画した番組を見る、ブルーレイ/DVDを見る」の選択画面が表示されるときは

「録画した番組を見る」が選ばれているので、そのまま(文定)を押します。

見たい番組を選ぶ



- Mの一覧から"★"の付いた番組を選んだときは、 番組部分(またはCM部分)だけを見ることができます。 (番組部分/CM部分再生)
- 📝 番組全部を見るときや、 🔀 の一覧では表示されない番組を見るときは

を押して、 **すべて** の 一覧を表示します。

残量 74h12	2m(SP) すべて ※ * ♪ ♥ ♠	0001/002
*	番組名	録画日
New G	プロジェクトZ	10/08/19(木)


■ 別のページを見るときは

(前ページ)、	(次ページ)を押します。
---------	--------------

3 ▶ௌ生 を押して、再生を始める

● 番組の先頭から再生が始まります。 前回の停止位置を記憶しているときは、停止位置(続き)から再生が始ま ります。



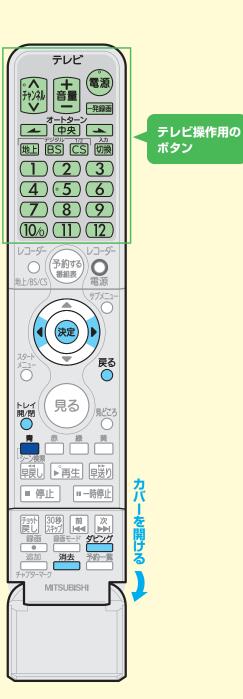

3. 録った番組をディスクに 残すときは(ダビング) ①120

(例) おもて面の 2. で再生中の番組を、ブルーレイディスクにダビング するとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- 本機でダビングが可能なブルーレイ ディスクを入れる 🥏
- 1 本体のディスクトレイを開ける



- ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 ディスクトレイを閉める



- 厨部(未使用)のディスクを入れたときは、このあと初期化 (フォーマット)画面が表示されます。**p.60**
 - ((**)) で"フォーマットする"を選び、決定してください。
- ブルーレイディスクには、BD-RE(繰り返し録画用)と BD-R(1回録画用)があります。 n.56
- 💋 おもて面の 🔼 の手順 🕖 ~ 🔞 を 行って、ダビングする番組を再生する
- 3 再生中に、 ニュ を押す
- 確認メッセージの内容を確認し、 それでよければ"はい"を選び、決定する



- 手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初から 終わりまでダビングされます。
- ダビング中は、本体表示部に"**DUB**"が表示されます。

「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10(コピー9回+ ムーブ1回)」番組について

- ●「1回だけ録画可能」番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)」 となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。
- 「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組をダビングする場合 は、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元の番 組はそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビ ング後にHDDの元の番組は削除されます。

くわしくは、p.63 をごらんください。

4. 不要になった番組を 削除するときは

(例) 見終わって不要な番組を削除するとき



- ●本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- おもて面の 2. の手順 🕖、 💋 を 行って、削除する番組を選ぶ
- 一度削除された番組は、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから削除してください。
- または 巻を押す
- 3 確認メッセージの"はい"を選び、 決定する



- 番組が削除されます。
- 削除が終わったら、通常画面に戻す 戻る \bigcirc
- 番組を削除したあとの残量時間については・・▶ p.106

REALINK(リアリンク)機能を使う場合は

当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビ REALINK とHDMIで接続すると、REALINK機能を使 うことができます。

- 当社製REALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早 送り/早戻しや、メディアの切り換えなどの操作ができます。 ● 番組ポーズ、一発録画をすることができます。
- テレビの番組表を使って、本機のHDDに直接録画予約する ことができます。
- テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させる ことができます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動)
- 本機で再生を始めたり、本機の番組表や予約の画面などを 表示すると、テレビの入力切換が自動的に本機を接続した 入力に切り換わります。
- 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切ることが できます。

本機のリモコンでテレビを操作する場合は

本機のリモコンの次のボタンで、テレビの操作ができます。

- 電源
- 地上、BS、CS
- チャンネル
- 1~12
- 音量
- 入力切換 オートターン*
- 一発録画 *
- *: 当社(三菱)の該当機能搭載テレビのみ
- 当社(三菱)以外のテレビをお使いの場合は、テレビメー カーの設定を行ってください。 p.39
- テレビによっては、操作できない場合があります。

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、 故障かな?と思ったときは

三菱電機お客さま相談センター (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 FAX

03-3414-9655 (有料) 03-3413-4049 (有料)

ご相談対応 9:00~19:00 左記以外の時間は 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 受付のみ可能です